



OBSAH BALENÍ

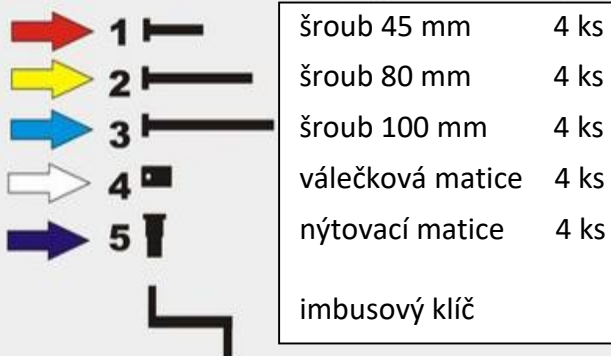

Vložte nýtovací matice ze spodní části podpěry. Následně sešroubujte podpěru s područkou prostřednictvím šroubů 1.

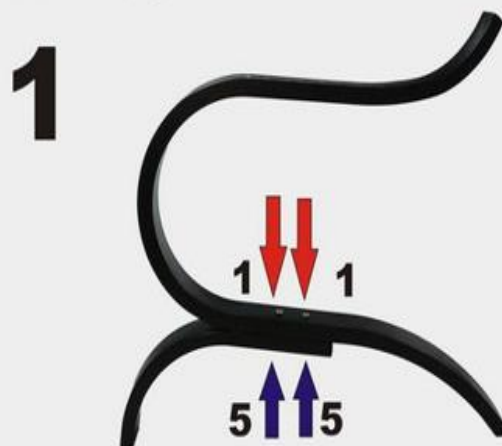

Spojte boky pomocí spojovacích lať. Vložte válečkové matice 4 do otvorů v laťích a sešroubujte šrouby 3. Ponechte mírnou vůli pro usnadnění instalace sedáku.

Přišroubujte sedák prostřednictvím šroubů 2 a dotáhněte všechny šrouby.

