


# Návod k sestavení pohovek na každodenní spaní



1. Na 4 kusy **šroubu A** navlékněte podložku a zevnitř úložného prostoru přišroubujte područky. Pokud jste zakoupili pohovku bez područek, pokračujte na další krok montáže.



2. Opěrnou část zasuňte do sedací části prostřednictvím již namontovaných kovových mechanismů (tzv. ližin) dle níže uvedeného schématu.

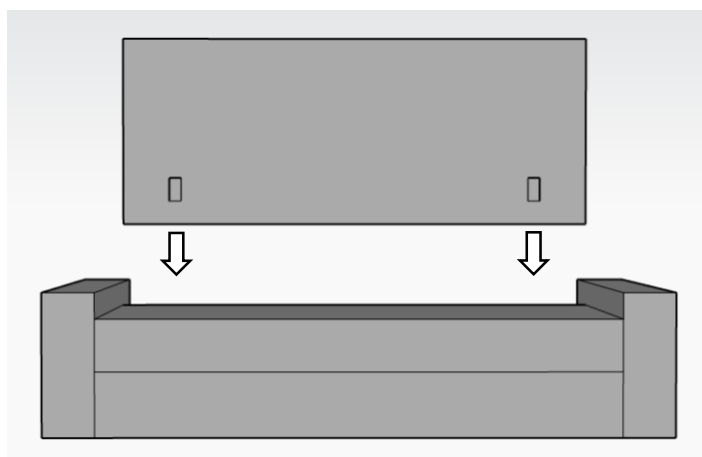

3. Tímto je montáž pohovky ukončena.

